	SNMP – TABELA DE OIDs	VOLT Tecnologia
	Central de Monitoramento Gerenciável	VERSÃO 4.1.1 OU SUPERIOR

Introdução

Protocolo SNMP Simple Network Management Protocol (SNMP), em português Protocolo Simples de Gerência de Rede, é um "protocolo padrão da Internet para gerenciamento de dispositivos em redes IP". Dispositivos que normalmente suportam SNMP incluem roteadores, comutadores, servidores, estações de trabalho, impressoras, racks modernos e etc. SNMP é usado na maioria das vezes em sistemas de gerenciamento de rede para monitorar dispositivos ligados a rede para condições que garantem atenção administrativa. SNMP é um componente do conjunto de protocolos da Internet como definido pela Internet Engineering Task Force (IETF). Ele consiste de um conjunto de padrões de gerenciamento de rede, incluindo um protocolo da camada de aplicação, um esquema de banco de dados, e um conjunto de objetos de dados.

O software de gerência de redes não segue o modelo cliente-servidor convencional pois para as perações GET e SET a estação de gerenciamento se comporta como cliente e o dispositivo de rede a ser analisado ou monitorado se comporta como servidor, enquanto que na operação TRAP ocorre o oposto, pois no envio de alarmes é o dispositivo gerenciado que toma iniciativa da comunicação. Por conta disso, os sistemas de gerência de redes evitam os termos 'cliente' e 'servidor' e optam por usar "gerente" para a aplicação que roda na estação de gerenciamento e "agente" para a aplicação que roda no dispositivo de rede.

Sistemas de Gerenciamento (NMS)

O programa gerente da rede é a entidade responsável pelo monitoramento e controle dos sistemas de hardware e software que compõem a rede, e o seu trabalho consiste em detectar e corrigir problemas que causem ineficiência (ou impossibilidade) na comunicação e eliminar as condições que poderão levar a que o problema volte a surgir.

A gerência de uma rede pode não ser simples, dada sua heterogeneidade em termos de hardware e software, e de componentes da rede, por vezes incompatíveis. As falhas intermitentes, se não forem detectadas, podem afetar o desempenho da rede. Um software de gerência de redes permite ao gestor monitorar e controlar os componentes da sua rede.

Comandos do SNMP

O SNMP não define um grande número de comandos, no lugar disso define duas operações básicas:

GET, para obter um valor de um dispositivo

SET, para colocar um valor num dispositivo

O comando que especifica uma operação de GET ou SET deve especificar o nome do objeto, que é único.

Podemos definir objetos. No caso de um contador de erros de CRC e uma vez que o SNMP não inclui comandos específicos para fazer reset do contador, uma forma simples é colocar zero no contador. Neste caso, o Gerente faz o GET (leitura) do parâmetro desejado para determinar o estado do dispositivo. As operações que controlam o dispositivo são definidas como efeitos secundários de SET (alterar/gravar valores) em objetos.

Especifica (na versão 1) quatro pacotes de unidades de dados (PDU):

GET, usado para retirar um pedaço de informação de gerenciamento.

GETNEXT, usado interativamente para retirar sequências de informação de gerenciamento.

GETBULK, usado para retirar informações de um grupo de objetos.

SET, usado para fazer uma mudança no subsistema gerido.

TRAP, usado para reportar uma notificação ou para outros eventos assíncronos sobre o subsistema gerido.

[1]	Volt Tecnologia - www.volt.ind.br	Rev: 1 27/10/2023
-----	--	----------------------


	SNMP – TABELA DE OIDs	VOLT Tecnologia
	Central de Monitoramento Gerenciável	VERSÃO 4.1.1 OU SUPERIOR

Arquivos MIB e Nomes

Todos os objetos acessados pelo SNMP devem ter nomes únicos definidos e atribuídos. Além disso, o Gerente e o Agente devem acordar os nomes e significados das operações GET e SET. O conjunto de todos os objetos SNMP é coletivamente conhecido como MIB (do inglês: Management Information Base). O standard SNMP não define o MIB, mas apenas o formato e o tipo de codificação das mensagens. A especificação das variáveis MIB, assim como o significado das operações GET e SET em cada variável, são especificados por um padrão próprio.

A definição dos objetos do MIB é feita com o esquema de nomes do ASN.1, o qual atribui a cada objeto um prefixo longo que garante a unicidade do nome, a cada nome é atribuído um número inteiro. Também, o SNMP não especifica um conjunto de variáveis, e como a definição de objetos é independente do protocolo de comunicação, permite criar novos conjuntos de variáveis MIB, definidos como standards, para novos dispositivos ou novos protocolos. Por isso, foram criados muitos conjuntos de variáveis MIB que correspondem a protocolos como UDP, IP, ARP, assim como variáveis MIB para hardware de rede como Ethernet ou FDDI, ou para dispositivos tais como bridges, switches ou impressoras.

Informações de Conexão

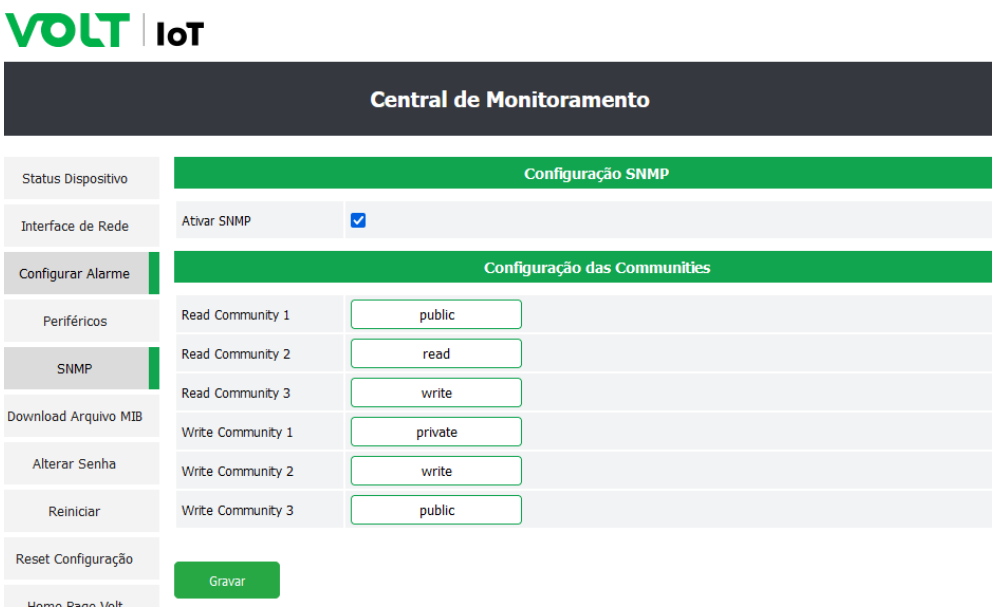Informações	
Versão Protocolo	2c
Porta	161
Community	Configurável
Habilitação	

Relação de OIDs


OID	VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	TIPO	PARÂMETROS	ACESSO
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.8.0	statusalarme	Status do alarme	INTEGER (0..1)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.9.0	temperatura	Temperatura interna	INTEGER (0..125)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.10.0	sensortemperatura	Sensor de Temperatura Externo	INTEGER (0..125)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.11.0	sensorumidade	Sensor de Umidade Externo	INTEGER (0..100)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.12.0	voltagementrada	Voltagem da Entrada AC	INTEGER (0..600)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.13.0	voltagembateria	Voltagem da Bateria	INTEGER (0..600)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.14.0	statusac	Status da Rede Eletrica	INTEGER (0..1)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.15.0	statussensor1	Status do Sensor 1	INTEGER (0..5)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.16.0	Statussensor 2	Status do Sensor 2	INTEGER (0..5)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.17.0	Statussensor3	Status do Sensor 3	INTEGER (0..5)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.18.0	Statussensor4	Status do Sensor 4	INTEGER (0..5)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.19.0	Statussensor5	Status do Sensor 5	INTEGER (0..5)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.20.0	Statussensor6	Status do Sensor 6	INTEGER (0..5)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.21.0	contadorsensor1	Contador do Sensor 1	INTEGER (0..5)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.22.0	Contadorsensor2	Contador do Sensor 2	INTEGER (0..5)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.23.0	Contadorsensor3	Contador do Sensor 3	INTEGER (0..5)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.24.0	Contadorsensor4	Contador do Sensor 4	INTEGER (0..5)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.25.0	Contadorsensor5	Contador do Sensor 5	INTEGER (0..5)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.26.0	Contadorsensor6	Contador do Sensor 6	INTEGER (0..5)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.27.0	statusrele1	Status de Acionamento do Relé1	INTEGER (0..1)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.28.0	Statusrele2	Status de Acionamento do Relé2	INTEGER (0..1)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.29.0	Statusrele3	Status de Acionamento do Relé3	INTEGER (0..1)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.30.0	Statusrele4	Status de Acionamento do Relé4	INTEGER (0..1)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.31.0	Statusrele5	Status de Acionamento do Relé5	INTEGER (0..1)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.32.0	Statusrele6	Status de Acionamento do Relé6	INTEGER (0..1)		read-only
.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.33.0	statussirene	Status de Acionamento da Sirene	INTEGER (0..1)		read-only

VOLT	SNMP – TABELA DE OIDs	VOLT Tecnologia
	Central de Monitoramento Gerenciável	VERSÃO 4.1.1 OU SUPERIOR


Ferramentas de Teste e Validação

Para testes e verificações podemos utilizar um software MIB Browser para validar tanto a comunicação quanto o arquivo MIB. Link de Download do Software MIB Browser: <https://www.ireasoning.com/downloadmibbrowserlicense.shtml>

Faça o download e instale o software. Baixe o arquivo MIB do Controlador de Carga utilizando o link de download na página do dispositivo e descompacte o arquivo .ZIP. Abra o MIB Browser e vá no menu File/Load MIBs

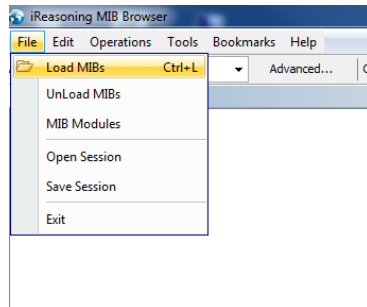

Selecione o arquivo .mib descompactado.

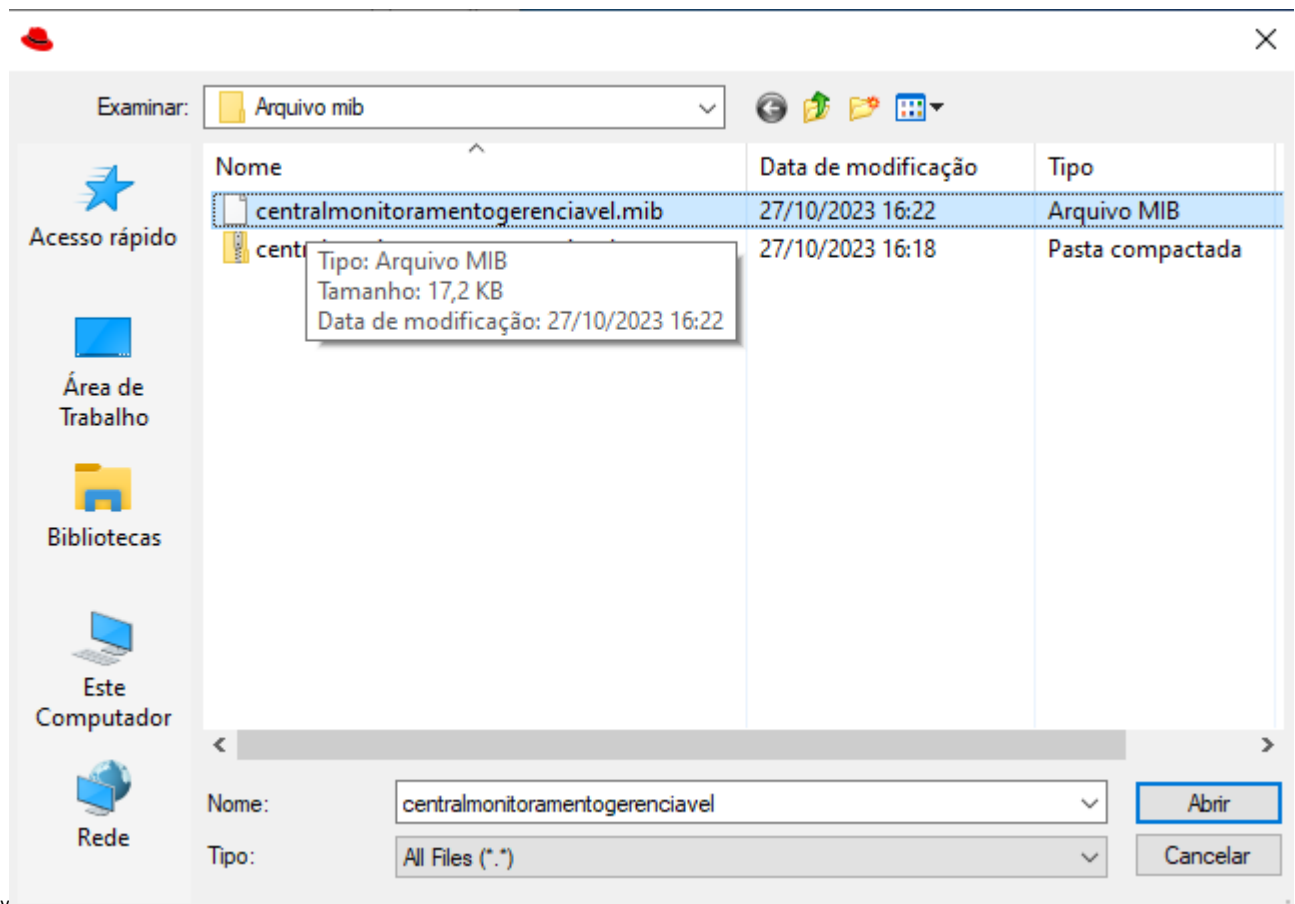

Abra a árvore de opções conforme a imagem a seguir, onde são exibidas todas as variáveis do arquivo MIB.

The screenshot shows the iReasoning MIB Browser interface. The address is set to 192.168.8.0.41 and the OID is .1.3.6.1.4.1.57072.1.3.8.0. The MIB tree on the left shows the path: iso.org.dod.internet > mgmt > private > enterprises > volt > voltinfo > control > statusalarme. The 'Result Table' on the right is empty. Below the tree, a table shows details for the selected variable:

Name	statusalarme
OID	.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.8
MIB	VOLT-MIB
Syntax	INTEGER (0..1)
Access	read-only
Status	current

Digite o IP do dispositivo e clique sobre o **Advanced**.

The screenshot shows the iReasoning MIB Browser interface with the address field set to 192.168.8.0.41 and the 'Advanced...' button highlighted.


Complete os dados conforme configuração feita no **POP Protect SNMP**:

The screenshot shows the 'Advanced Properties of SNMP Agent' dialog box with the following configuration:

- Address: 192.168.8.0.41
- Port: 161
- Read Community: public
- Write Community: public
- SNMP Version: 2

Buttons: Ok, Cancel

Com um duplo clique sobre a variável será exibido o valor do campo conforme imagem abaixo:

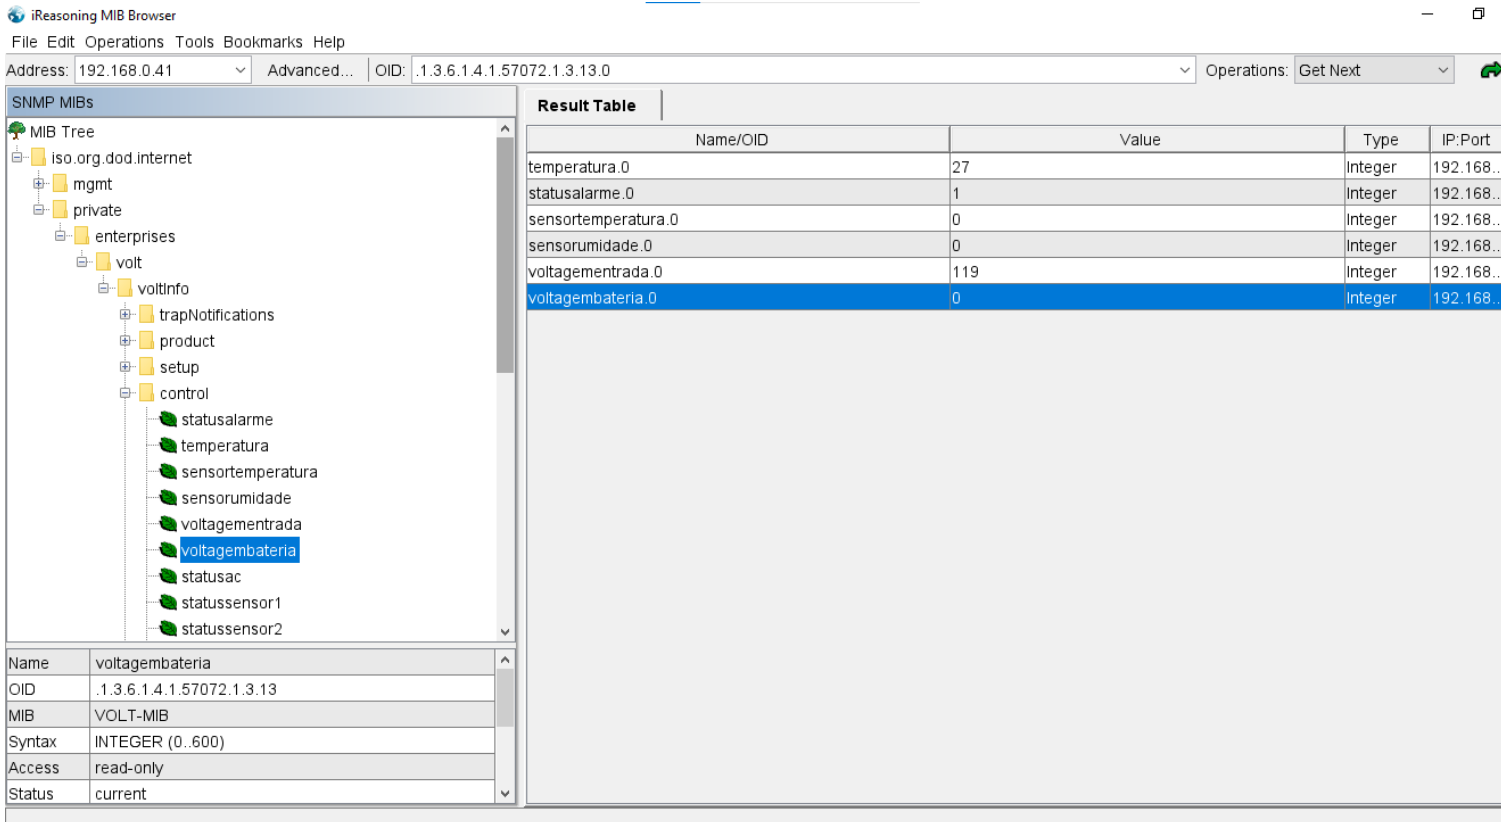

The screenshot shows the iReasoning MIB Browser interface. The address is 192.168.0.41 and the OID is .1.3.6.1.4.1.57072.1.3.13.0. The MIB tree on the left shows the path: iso.org.dod.internet > mgmt > private > enterprises > volt > voltInfo > voltagemateria. The 'Result Table' on the right displays the following data:

Name/OID	Value	Type	IP:Port
temperatura.0	27	Integer	192.168..
statusalarme.0	1	Integer	192.168..
sensor temperatura.0	0	Integer	192.168..
sensorumidade.0	0	Integer	192.168..
voltagementrada.0	119	Integer	192.168..
voltagemateria.0	0	Integer	192.168..

Below the table, the details for the selected variable 'voltagemateria' are shown:

Name	voltagemateria
OID	.1.3.6.1.4.1.57072.1.3.13
MIB	VOLT-MIB
Syntax	INTEGER (0..600)
Access	read-only
Status	current

**ATENÇÃO**

ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER EXECUTADO PARA FINALIDADES DE TESTE E VERIFICAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DO SERVIÇO DE SNMP DO DISPOSITIVO VOLT. PARA AS CONFIGURAÇÕES REFERENTES AO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE (NMS) DEVEM SER OBEDECIDOS OS PASSOS DESCRITOS NO MANUAL DO USUÁRIO DE CADA SISTEMA.